


# ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С УВЛАЖНИТЕЛЕМ

Модель №: KJ420F-A350

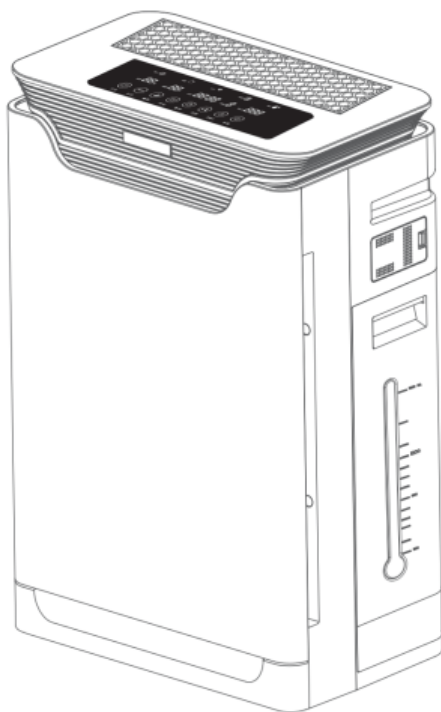

## Руководство пользователя


Благодарим за использование прибора.  
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с этим руководством и сохраните его  
для использования в дальнейшем.

## ■ Содержание

Предупреждения .....	1–3
Прибор и запасные части .....	4
Инструкции к компонентам .....	5
Руководство по использованию .....	6
Инструкции по эксплуатации .....	7-8
Очистка и обслуживание .....	9
Проблемы и их причины .....	10

# Предупреждения

Во избежание вреда здоровью или повреждения имущества необходимо соблюдать следующие правила и указания.

  
Предупреждение

«Опасность смерти или причинения вреда здоровью»

  
Мера предосторожности

«Опасность причинения вреда здоровью или опасные вещества»



«Запрет»



«Обязательное требование»



Не разбирать



Не вставлять посторонние предметы в воздуховыпускное отверстие



Шнур питания должен быть в исправном состоянии



Отключить неиспользуемый прибор от сети



Не использовать нестандартный источник электроэнергии



Не прикасаться мокрыми руками



Используемая розетка должна быть в исправном состоянии



Беречь от влаги



Не использовать во влажных помещениях



Оберегать от воздействия водяного пара, испарений. Не предназначен для использования на кухне.



# Предупреждения



Не размещать рядом с открытым пламенем или источниками тепла



Не использовать спирт или органические растворители для очистки машины



Отключать вилку от розетки следует только руками



Двери и окна должны быть закрыты.

## Внимание

При возникновении любого из следующих условий необходимо немедленно отключить прибор от электросети

Не работает какой-либо выключатель

- Возникновение короткого замыкания в электрической цепи
- Чрезмерное нагревание шнура питания/вилки.
- Запах горелого или необычные звуки и вибрация
- Прочие отклонения от нормы или неисправности

Примечание. В случае повреждения провода электропитания его замену должна выполнять фирма-изготовитель, ремонтная мастерская или аналогичные специалисты.

**Внимание.** Во избежание опасностей для проверки или ремонта источника питания необходимо обращаться к специалистам по ремонту или в фирму-изготовитель.




Данная маркировка означает, что на территории ЕС утилизацию изделия запрещено выполнять вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда здоровью человека или окружающей среде вследствие неконтролируемой утилизации отходов необходимо с должной ответственностью отнестись к переработке изделия, чтобы способствовать экологически рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата отработавшего устройства необходимо пользоваться системами возврата и сбора или обратиться к фирме-продавцу, в которой было приобретено изделие. Она может принять изделие для отправки на экологически безопасную переработку.

Прибор разрешено использовать детям от 8 лет и старше, а также лицам со сниженными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или не обладающим достаточным опытом или знаниями, если они будут делать это под надзором или пройдут инструктаж по безопасному использованию прибора и будут осознавать все сопутствующие опасности.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без надзора.


## Прибор и запасные части

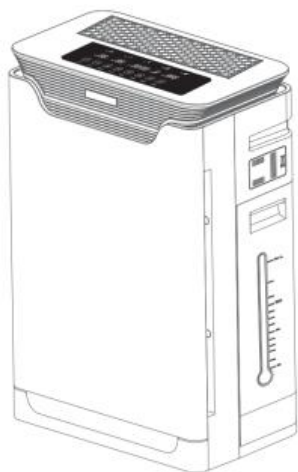

Прибор



Пульт  
дистанционного  
управления

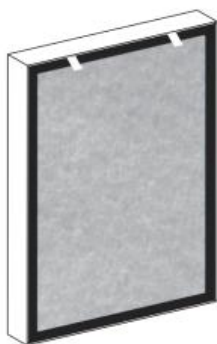


Составной фильтр, 1 комплект



Руководство  
пользователя

# Инструкции к компонентам

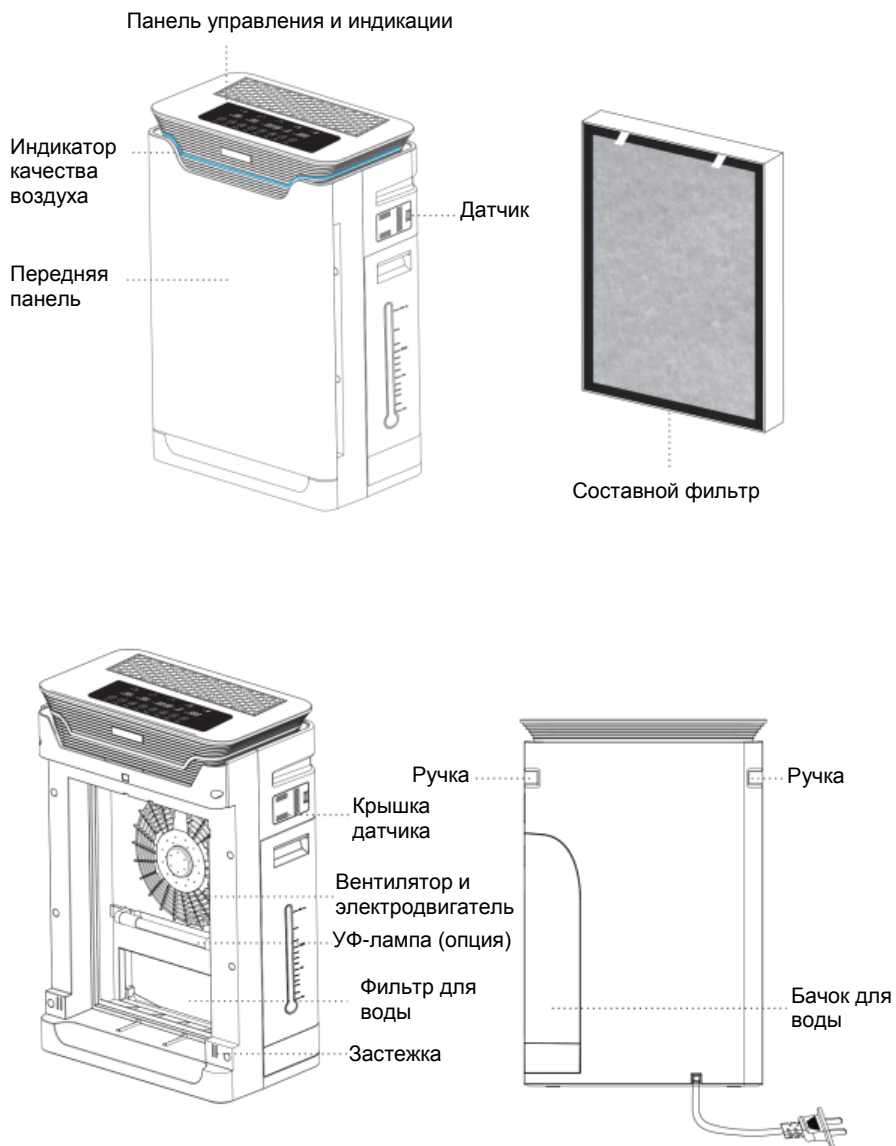

# Руководство по использованию

1 Распакуйте прибор



2 Снимите переднюю панель



3 Возьмите фильтры и снимите с них полиэтиленовые пакеты



4 Вставьте составной фильтр в правильное положение




5 Закройте переднюю панель



6 Снимите бачок для воды




7 Извлеките пластину для крепления бачка для воды

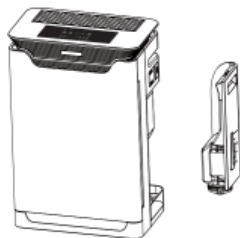

8 Налейте воду в бачок



9 Нажмите кнопку , чтобы включить/выключить прибор





# Инструкции по эксплуатации



## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите кнопку «ON/OFF» на пульте дистанционного управления или прикоснитесь к кнопке «ON/OFF» на приборе.
- После включения прибора дисплей примет следующий вид.



(не на всех  
моделях)



AUTO

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

Для переключения в автоматический режим очистки нажмите кнопку «AUTO» на пульте дистанционного управления или прикоснитесь к кнопке «AUTO» на приборе. Интеллектуальная система будет автоматически производить очистку воздуха и управлять ей в соответствии с его качеством. При отличном качестве воздуха световой индикатор будет гореть зеленым, а очистка воздуха будет производиться на первой скорости. Когда индикатор горит синим цветом, очистка производится на второй скорости. При нормальном качестве воздуха индикатор горит желтым цветом, а очистка воздуха производится на третьей скорости. При плохом качестве воздуха индикатор горит красным цветом, а очистка воздуха производится на четвертой скорости.



SLEEP

### СПЯЩИЙ режим

- Нажмите кнопку «SLEEP» на пульте дистанционного управления или прикоснитесь к кнопке «SLEEP» на приборе.
- Спящий режим можно включать или выключать.



TIMER

### ТАЙМЕР

- **Выключение по времени**  
Нажмите кнопку «TIMER» во включенном состоянии — Установите время — Настройка выключения по времени завершена.
- **Включение по расписанию**  
Нажмите кнопку «TIMER» в выключенном состоянии — Установите время — Настройка включения по времени завершена.



LOCK

### БЛОКИРОВКА

- Чтобы включить/выключить функцию блокировки панели управления, необходимо нажать кнопку «LOCK» на пульте дистанционного управления или прикоснуться к кнопке «LOCK» на 3 секунды.

# Инструкции по эксплуатации



SPEED

## СКОРОСТЬ

- Для регулирования скорости очистки следует нажать кнопку «SPEED» на пульте дистанционного управления или прикоснуться к кнопке «SPEED» на приборе.
- Скорость потока воздуха изменяется циклично по схеме: 3 — 4 — 1 — 2 — 3 — 4 скорость.



ION

## ИОНИЗАЦИЯ

- Чтобы включить или выключить функцию ионизации отрицательными ионами, необходимо нажать кнопку «ION» на пульте дистанционного управления или прикоснуться к кнопке «ION» на основном модуле.



UV

## УФ-лампа (опция)

- Чтобы включить/выключить ультрафиолетовую лампу, необходимо прикоснуться к кнопке «UV».



AUTO

SLEEP

## Подключение к Wi-Fi (в версиях без УФ-лампы)

- Одновременно нажмите кнопки «AUTO» + «SLEEP» и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд.



UV

ION

## Подключение к Wi-Fi (в версиях с УФ-лампой)

- Одновременно нажмите кнопки «UV» + «ION» и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд.



SPEED

UV

## Включение световой полосы (в версиях с УФ-лампой)

- Для включения или выключения световой полосы необходимо одновременно нажать кнопки «FAN SPEED» + «UV» на 3 секунды.




TIMER

LOCK

## Включение световой полосы (в версиях без УФ-лампы)

- Для включения или выключения световой полосы необходимо одновременно нажать кнопки «TIMER» + «CHILDLOCK» на 3 секунды.



HUM

## Индикатор бачка для воды

- Когда бачок для воды установлен, значок увлажнения горит, а значок нехватки воды выключен.
- Когда уровень воды не наблюдается, необходимо добавить воду.
- Когда бачок для воды снят или не установлен, значок увлажнения и значок нехватки воды мигают одновременно.



RESET

## Замена фильтра

- Когда встроенная программа определяет, что срок службы фильтра подошел к концу, включается звуковой сигнал, и кнопка «RESET» начинает мигать.
- Для выполнения сброса необходимо одновременно нажать кнопки «AUTO» + «TIMER» на 5 секунд или кнопку «RESET» на пульте дистанционного управления (рядом с индикатором замены).

# Очистка и обслуживание

## Очистка корпуса изделия



- Для очистки используйте мягкую ткань.
- Если грязь не удается очистить без затруднений, ее можно стереть мягкой тканью, смоченной в умеренном количестве нейтрального моющего средства.

### ВНИМАНИЕ

- Во время обслуживания запрещено скрести поверхность корпуса прибора твердыми предметами.
- При снятии передней панели необходимо следовать инструкциям.

## Замена фильтра



Напоминание о замене фильтра (звучит звуковой сигнал и мигает кнопка «RESET»)

- После замены фильтра одновременно нажмите и удерживайте кнопки «AUTO» + «TIMER». Когда послышится звуковой сигнал, кнопки «AUTO» и «TIMER» перестанут мигать, что указывает на сброс времени замены.
- Из-за разницы в степени загрязнения окружающей среды в месте применения прибора период работы фильтра различается. О его загрязнении можно судить по звуку и запаху.
- Рекомендуется производить очистку ежемесячно при плохом состоянии окружающей среды, а с его улучшением периодичность очистки можно увеличить.



- 1) Если поверхность покрыта пылью, ее можно почистить пылесосом.
- 2) Удаляйте пыль с поверхности, чтобы продлить срок службы фильтра.

Цикл замены составляет приблизительно 6–12 месяцев.



Следует иметь в виду, что в разных условиях окружающей среды период замены фильтра будет различаться. С использованным фильтром необходимо обращаться как с негорючими отходами.

## Проблемы и их причины

Перед выполнением ремонта при возникновении данных проблем необходимо свериться со следующей таблицей.

Явление	Возможная причина и решение
Прибор не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Шнур питания отключен от розетки? → Включите шнур питания в розетку.</li><li>2. Закрыта ли передняя панель? → Закройте переднюю панель.</li><li>3. Прибор стоит под наклоном? → Поместите его на плоскую поверхность.</li></ol>
Индикатор качества воздуха постоянно горит красным, а число на индикаторе частиц PM 2.5 не изменяется продолжительное время.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Датчик может быть подвержен воздействию водяного пара, сажи, брызг. → Попробуйте переставить прибор в другое место с чистой окружающей обстановкой.</li><li>2. Снимите дверцу датчика и протрите линзу датчика чистой мягкой тканью.</li></ol>
Необычные запахи.	Убедитесь, что срок службы фильтра не истек, а также что от него не исходят запахи, вызванные поглощенными загрязнениями. Промойте фильтр с активированным углем и снова используйте его после высыхания. Если ситуация не улучшится, замените фильтр на новый.
Очистка от содержащихся в воздухе частиц происходит с трудом, а прибор во время работы издает громкий шум.	Проверьте, действует ли HEPA-фильтр? → С помощью пылесоса выполните очистку HEPA-фильтра и фильтра предварительной очистки. Если ситуация не улучшится, замените HEPA-фильтр на новый.
Воздух в помещении загрязнен, но очиститель воздуха на это не реагирует.	Прибор может быть расположен в неподходящем месте, что затрудняет поглощение загрязнений. → Переставьте прибор в другое место или переключите его в ручной режим и установите четвертую скорость воздушного потока.

Если после завершения проверки проблема остается неразрешенной, обратитесь в сервисный отдел фирмы-продавца.